tablet fnac 10'' 3G

GUÍA RÁPIDA
QUICK START GUIDE

ESPAÑOL

tablet FNAC 10” 3G

Gracias por elegir tablet FNAC 10” 3G. Antes de usar su tablet, lea detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar su tablet por primera vez, por favor compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- tablet FNAC 10” 3G
- Cable conexión a ordenador
- Adaptador de corriente
- Documentación

INDICACIONES

• Para garantizar un uso correcto, lea atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.

• Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.

• Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.

• Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada del manual de usuario visite www.fnac.es.

• Fnac no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.

• Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. FNAC no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados.

Iconos instructivos

Aviso: Consejos y notificaciones importantes sobre el uso de su dispositivo.

> **A continuación:** Orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

FNAC es una marca registrada explotada en España bajo licencia de FNAC S.A.

El logo de Android™, Google Search™ son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface), es una marca registrada deHDMI Licensing, LLC, subsidiaria de Silicon Image, Inc.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Vistas generales del dispositivo

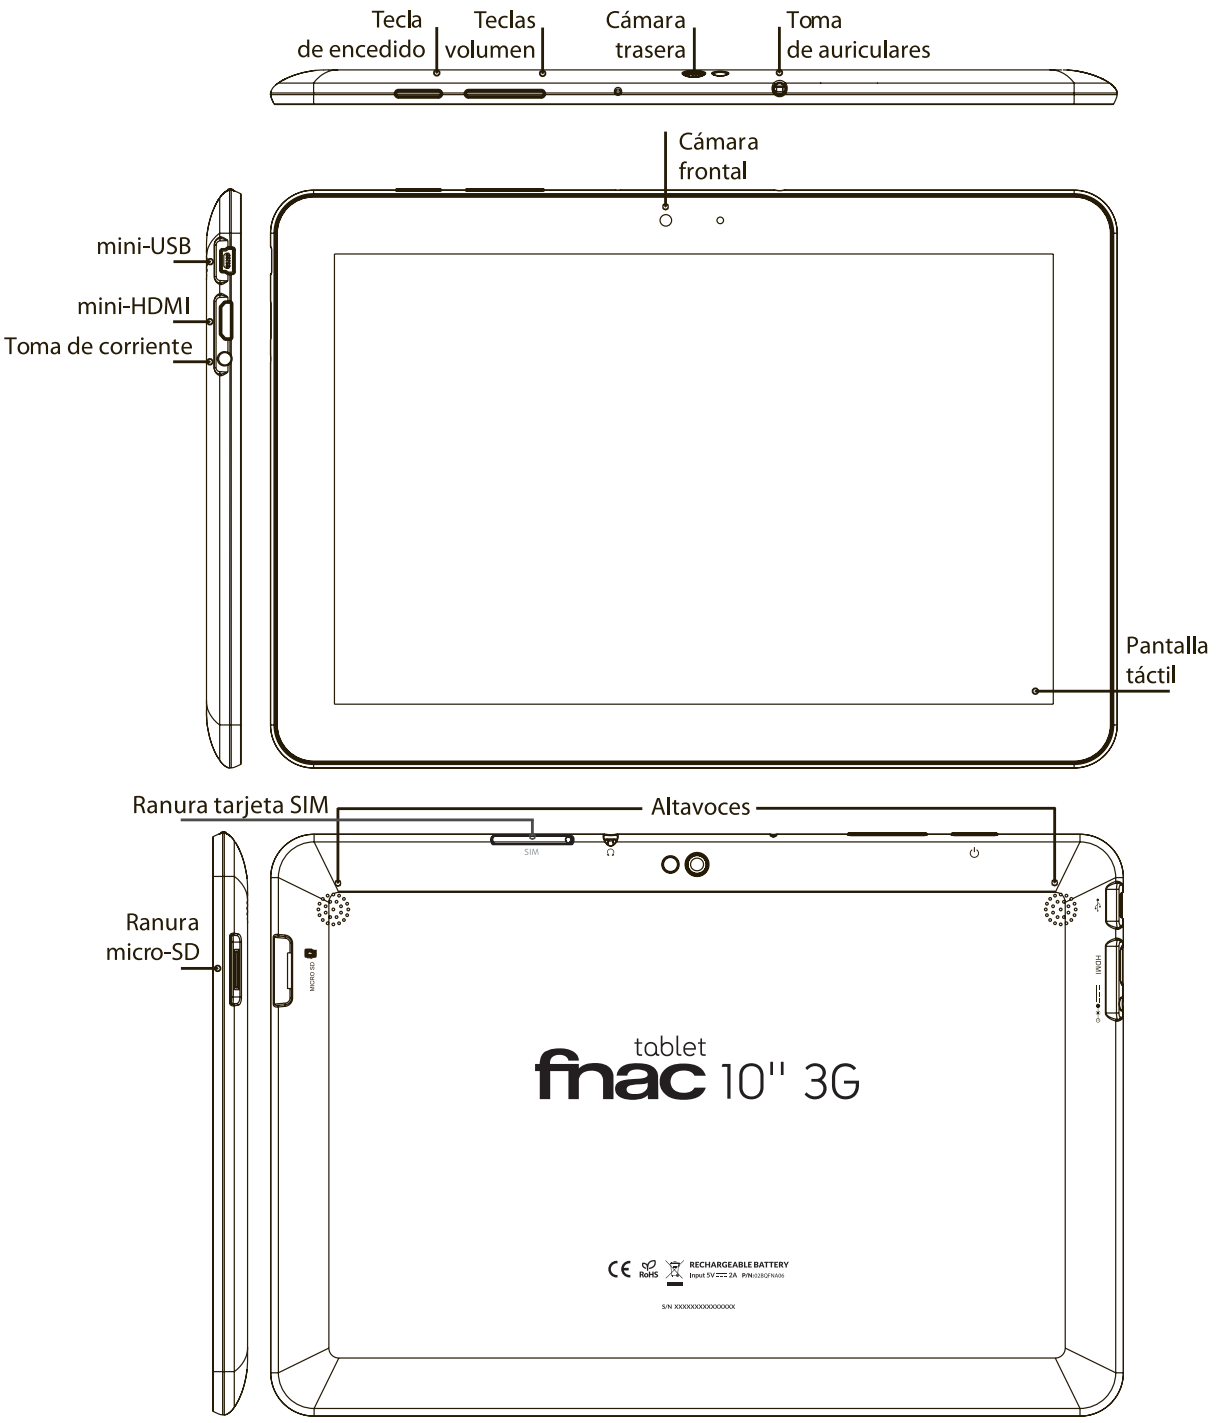

Botones y conexiones

Encendido	Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo. Pulse brevemente para encender la pantalla cuando el dispositivo esté en reposo.
Micrófono	Registra audio.
Ranura mini-HDMI	Salida digital de vídeo que permite conectar el dispositivo con una pantalla externa.
Toma de auriculares	Inserte aquí sus auriculares para escuchar los sonidos del dispositivo.
Toma de corriente	Conecte aquí el adaptador para cargar la batería del dispositivo.
mini-USB OTG	Permite conectar su tablet al ordenador a través del cable USB, para transferir archivos entre ellos. Con un cable mini-USB OTG podrá conectar periféricos como teclados, ratones, memorias USB, etc.

Cámara frontal	Cámara que permite realizar fotografías y vídeo.
Cámara trasera	Cámara 2Mp. que permite realizar fotografías y vídeo.
Teclas de volumen	Permiten ajustar el volumen multimedia de la tablet.
Pantalla táctil	La pantalla táctil capacitiva le permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.
Ranura micro-SD	El dispositivo admite tarjetas micro-SD/SDHC para ampliar su capacidad de almacenamiento.
Ranura tarjeta SIM	Inserte aquí su tarjeta SIM para acceder a internet a través de la conexión 3G.

TOMA DE CONTACTO

Batería

Este dispositivo contiene una batería de Li-ion recargable y no extraíble. Para cargar la batería de su tablet FNAC 10” 3G, conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar y conecte el cable del cargador a la toma del cable mini-USB.

Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá como cargado. Desconecte el cable del dispositivo y retire el cargador del enchufe.

Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar su dispositivo por primera vez. El tiempo aproximado de carga es de 6 horas.

Encendido / Apagado

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos. Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla emergente **Apagar**. Confirme pulsando sobre la opción correspondiente.

Si pulsa durante 15 segundos con el dispositivo encendido, se reseteará.

Introducir / Extraer tarjeta micro-SD

Para introducir la tarjeta micro-SD, insértela en la ranura correspondiente y presione hasta que suene “clic”. Para extraerla con seguridad, presione el botón ⋮⋮⋮ y seleccione ***Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD***. Pulse aceptar en la ventana emergente para confirmar la expulsión.

Para extraerla, presione levemente sobre ella, el impulso la expulsará.

Sistema operativo

El sistema operativo de su tablet FNAC 10” 3G es Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Transferencia de archivos

Para transferir archivos desde la memoria interna de su dispositivo o desde la tarjeta micro-SD a un ordenador o viceversa, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable mini-USB en la ranura correspondiente del dispositivo y el ordenador. El dispositivo (y la tarjeta micro-SD en el caso de estar insertada) será detectado como dispositivo de almacenamiento masivo. Dependiendo de los ajustes de fábrica podrá ser detectado como dispositivo multimedia (MTP) o cámara (PTP). Ésta última opción sólo le permitirá transferir imágenes.Seleccione la que desee.

2. Seleccione y copie los archivos en su tablet u ordenador.

3. Una vez transferidos los archivos, extraiga de manera segura el dispositivo de su ordenador. No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.

Para transferir archivos desde su tablet (y/o tarjeta micro-SD) a un ordenador Mac OS y viceversa, es necesario que descargue e instale la aplicación gratuita “Android File Transfer” en su ordenador: http://www.android.com/filetransfer/.

Haga copias de seguridad periódicas del contenido de su dispositivo para evitar la pérdida de archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Bloqueo de pantalla

La pantalla de su tablet se bloquea automáticamente y por defecto al encenderla o cuando no se utiliza el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presione el botón ⋮⋮⋮ y pulse en ***Ajustes > Pantalla > Apagar.***

Si quiere apagar la pantalla manualmente, pulse el botón de encendido.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y viceversa según la posición en la que sitúe su dispositivo, en todas aquellas aplicaciones que soporten esta función.

Si desea fijar la orientación de la pantalla, seleccione en ⋮⋮⋮ ***Ajustes > Pantalla*** y desactive la casilla ***Pantalla giratoria***.

Pantalla de Inicio

La **Pantalla de Inicio** es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en su tablet FNAC 10” 3G. A través de ella puede controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, etc.

En la parte inferior de su pantalla aparece la barra de herramientas, con el menú de inicio a la izquierda y la barra de notificaciones a la derecha.

Acceso al “cajón” de aplicaciones. Aparece en la esquina superior derecha de su pantalla. Le permite acceder a las Aplicaciones, Widgets y Tienda.

Menú de inicio. En la barra de herramientas encontrará los siguientes botones:

Atrás. Le dirige a la pantalla anterior dentro de una aplicación.

Inicio. Vuelve a la pantalla de inicio.

Aplicaciones abiertas. Permite volver o cerrar definitivamente una aplicación, para que ésta no siga ejecutándose. Para cerrar una aplicación simplemente pulse sobre ella y desplácela hacia la derecha, sacándola del listado.

Menú. Muestra el menú de opciones en las aplicaciones que disponen de él.

Barra de notificaciones. En la barra de herramientas está la hora, notificaciones y estado de la red Wi-Fi®, entre otros. Si tira de ella hacia arriba puede acceder a Ajustes.

Wi-Fi®. Aparece si su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi®. Le indica también la intensidad de la señal.

Batería. Indica el nivel de carga de la batería.

Bluetooth. Aparece si el dispositivo tiene conectado su bluetooth.

Conexión 3G. Aparece si tiene activada su conexión 3G. Le indica también la intensidad de la señal..

Pantallas extendidas

La “Pantalla de Inicio” cuenta con cinco pantallas extendidas que puede personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la “Pantalla de Inicio” y las pantallas extendidas, deslice con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.

Personalización de la “Pantalla de Inicio”

Puede personalizar la “Pantalla de Inicio” o las pantallas extendidas usando sus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos de sus aplicaciones favoritas, etc.

Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla, pulse prolongadamente sobre ésta, aparecerá una ventana emergente para que seleccione el origen de la imagen. Elija la imagen deseada como fondo de pantalla y pulse ***Establecer fondo de pantalla*** para confirmar la selección.

Añadir / Eliminar iconos

Para añadir iconos en la “Pantalla de Inicio” acceda a la lista de aplicaciones con el botón ⋮⋮⋮, pulse prolongadamente sobre el icono de la aplicación deseada y arrástrelo a la pantalla extendida donde quiera añadirlo.

Para eliminar un icono en la “Pantalla de Inicio”, pulse prolongadamente sobre él y arrástrelo hacia el aspa que aparecerá en pantalla.

APLICACIONES

A través del “cajón” de aplicaciones puede acceder a todas las aplicaciones instaladas en su tablet FNAC 10” 3G. Para acceder pulse sobre el icono ⋮⋮⋮ situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Para acceder a una aplicación, pulse sobre su icono ⌂.

CONEXIÓN WI-FI

Para conectarse a Internet o utilizar una aplicación que requiera conexión a Internet, necesita primero conectar el dispositivo a una red Wi-Fi®. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Puede acceder pulsando sobre el ***menú de notificaciones*** situado en la barra inferior de su pantalla, o presionando el botón ⋮⋮⋮ y accediendo a ***Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi.*** Conecte su Wi-Fi®, el dispositivo comenzará automáticamente a buscar una red disponible a la que conectarse.

2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi® (SSID) detectadas. Desplácese a través de la lista de redes disponibles. Pulse sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.

3. Si la red es segura, introduzca la contraseña y pulse en ***Establecer conexión*** para realizar la conexión. En el menú de notificaciones aparecerá el icono Wi-Fi® con la intensidad de la señal .

BLUETOOH

Permite intercambiar archivos entre su dispositivo y otros dispositivos bluetooth:

1. Puede acceder pulsando sobre ***Ajustes > Bluetooth.*** Conecte su bluetooth y seleccione ***buscar dispositivos***. El sistema mostrará automáticamente los dispositivos bluetooth cercanos.
2. Pulse sobre el dispositivo deseado para iniciar la vinculación.
3. Después del emparejamiento puede compartir archivos entre su tablet y el dispositivo bluetooth vinculado.sobre la red deseada.

Puede acceder a la configuración avanzada pulsando sobre el borçon menú de aplicación .

CONEXIÓN 3G

Para conectarse a Internet a través de 3G introduzca su tarjeta SIM en la ranura correspondiente de la tablet:

1. Al introducir la tarjeta le solicitará el PIN automáticamente (en caso de estar protegida con este código). Introduzcalo y acepte.

2. Aparecerá un patrón para desbloquear la pantalla, toque sobre cualquier punto del mismo.

3. Acceda a ***Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Más... > Configuración de redes móviles***. Active las tres primeras casillas: Activar módem 3G, Habilitar datos e Itinerancia de datos (esta opción debe ser habilitada dependiendo de su proveedor de internet. Consulte con su operadora.

Las claves APN deberán ser suministradas por su operadora de internet.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar su dispositivo, por favor, siga las siguientes recomendaciones de seguridad:

• No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No doble ni dañe el cable de alimentación. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

• No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

• No golpee ni deje caer el dispositivo o la batería y no cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

• No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

• No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas. Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

• No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.

• No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.

• Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

• En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

• No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.

• No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

• Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión en el momento del aterrizaje o del despegue.

• Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.2A máx

OUTPUT: 5.0V ⎓ 1.0A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



El uso de fuentes de alimentación diferentes de la indicada, puede producir daño al equipo y puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.
- No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa

para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

• Para limpiar la carcasa, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ANEXO B: ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO C: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader S.L., Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1, Ctra. La Coruña, Km. 23,200.

28230 Las Rozas de Madrid (Madrid).

Declara que este producto FNAC:

tablet FNAC 10” 3G

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, Noviembre 2012.

Alberto Méndez Peydró

CE

ENGLISH

tablet FNAC 10” 3G

Thank you for choosing tablet FNAC 10” 3G. Before using your tablet carefully read this quick-start guide.

Box contents

Before using your tablet FNAC 10” 3G for the first time, please check the content of the package. If any of the following items is not in the package, contact the retailer where you purchased the device.

- tablet FNAC 10” 3G
- Computer conexion cable
- Mains charger
- Documentation

INSTRUCTIONS

• To properly use the device, carefully read this quick-start guide before using it.

• Instructions are based on factory settings of the device.

• Images and screenshots in this guide may not exactly match those of the final product.

• Parts of the content may not exactly match the operation of the product owing to firmware updates of the device. For the latest version of the user manual, visit www.bqreaders.com.

• FNAC is not liable for any performance problems or incompatibilities caused by the user’s editing of the registry.

• Part of the content and services accessed through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. FNAC does not guarantee the content or the services provided.

• FNAC does not guarantee the content of the services provided by third parties.

Instructional icons

Alert: Important tips and notifications about how to use your new device.

> **Next:** Indicates the next step in a sequence.

Trademarks

FNAC is a registered brand under the license of FNAC S.A.

Android™, Google Search™ logos are registered trademarks of Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi logos are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface), is a registered trademark of HDMI Licensing, LLC, subsidiary of Silicon Image, Inc.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks and their copyrights are property of their respective owners.

General views of the device

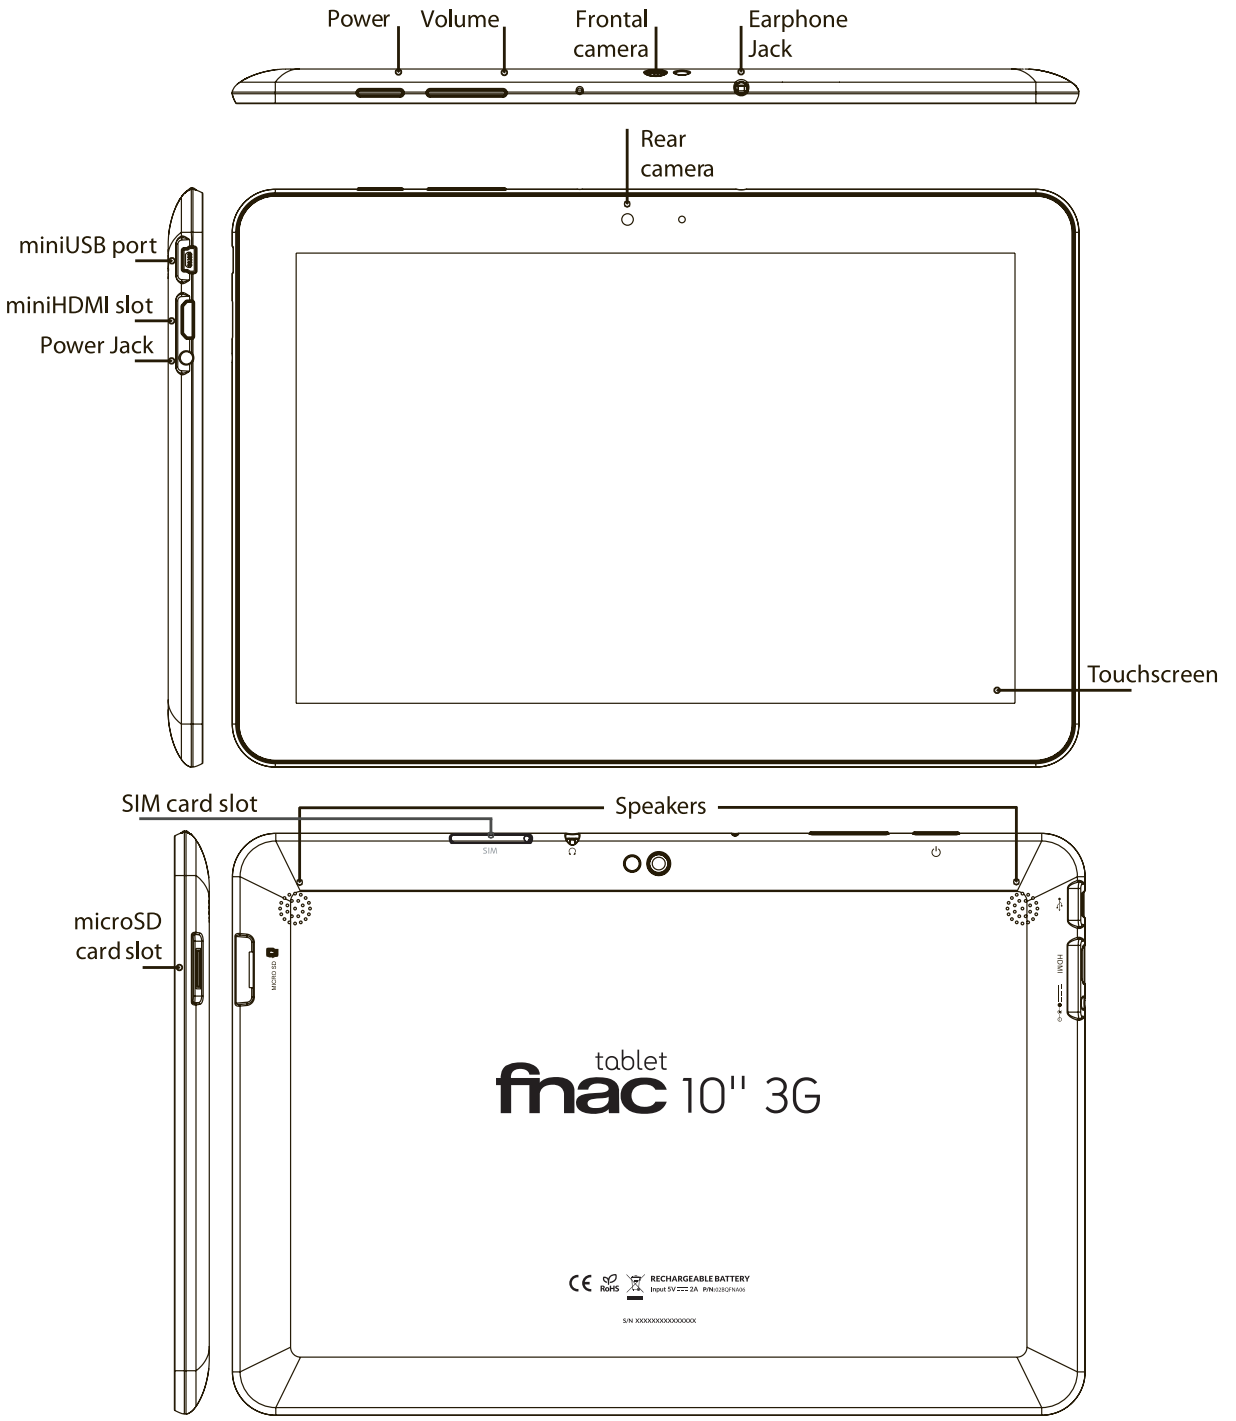

Buttons and ports

Power	Long press to switch on the device, short press to turn on the screen when the device is in suspended mode.
Microphone	Captures and records sounds and voices.
miniHDMI port	Digital-video outlet which enables the device to be connected to an external screen.
Headphone jack	Insert your headphone cable here in order to listen to audio played on the device.
Power jack	Use provided charger to charge the battery.
miniUSB OTG	A port which enables your tablet to be connected to a computer via a USB cable, in order to transfer files between the two devices. You can also connect via miniUSB OTG cable, peripherals such as a keyboard, mouse, USB flash drive, etc.

Front camera	VGA Camera which can be used to take photographs and record video.
Rear camera	Camera 2Mp which can be used to take photographs and record video.
Touch-screen	The capacitive touch-screen enables you to perform actions by touching it directly.
microSD slot	microSD cards can be inserted into the device in order to increase its storage capacity.
Speaker	Emit the audio when the headphones are not connected.
SIM card slot	Insert your SIM card here in order to connect to the Internet.

GETTING STARTED

Battery

This device contains a rechargeable and non removable Li-ion battery. To charge your bq’s battery, connect the AC adapter to any standard socket and connect the miniUSB of the device.

When the battery is fully charged, the battery icon will be shown as full. Disconnect the device cord and unplug the charger from the socket.

You should fully charge the battery before using the device for the first time. The charging time is approximately 6 hours.

Power on / off

To power on the device, press the power button for a few seconds. To power it off, press the power button until the popup screen ***Device options*** appears. Tap on ***Power off*** and confirm by tapping on ***OK.***

Press and hold for 15 seconds with the device turn on, it will be reset.

Insert / Remove the microSD card

To install the microSD card, insert it in the slot and press until it clicks into place. To safely remove the microSD card, press the Menú button and go to ***Settings > Storage > Unmount SD card***. Press the card to remove it from the slot.

Operating system

The operating system in your tablet FNAC 10” 3G is 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Transferring files

To transfer files from your device to a computer or vice-versa, follow these steps:

1. Connect the miniUSB cable to the corresponding ports on the device and on the computer. The device (and microSD card if inserted) will be detected as mass storage device. Depending on the factory settings of your device, it can be detected as a multimedia device (MTP) or camera (PTP): the latter option will only allow you to transfer images. Select the option you desire.
2. Select and copy files onto either the tablet or the computer.

3. Once the files have been transferred, safely remove the device from your computer. Do not detach the cable while files are being transferred.

To transfer files from your tablet onto a computer which is running Mac OS and vice versa, it is necessary to download and install the free application “Android File Transfer” onto your computer: http://www.android.com/filetransfer/.

Periodically backup data in your tablet to avoid loss of files in case of physical damage, theft or loss.

USING THE SCREEN

Screen lock

The tablet screen locks automatically and by default when it is powered on or when the device is not used for a long period of time.

To set the screen timeout interval, press the button ⋮⋮⋮ and go to ***Settings > Display > Turn off.***

To turn off the screen manually, press the power button.

Adjust screen orientation

The orientation of the display switches automatically from portrait (vertical) to landscape (horizontal) and vice-versa according to the position of the device in all applications that support this function.

To change the display orientation, press the button ⋮⋮⋮ ***Settings > Display*** and turn off ***Auto-rotate screen***.

Home screen

The home screen is the main pathway to the tools and applications installed on the tablet FNAC 10” 3G. On the home screen, you can control the status of the device, open websites, open applications with their icons, open the Menu, etc.

The ***Toolbar*** is located in the lower part of the screen, with the ***Start Menu*** on the left and the ***Notifications bar*** on the right.

Launcher. This is located in the top right-hand corner of the screen, and enables you to access: App, Widgets and Market.

Start Menu. In the Toolbar you will find the following buttons:

Back. This will take you back to the previous screen within the application.

Home. This will take you back to the start screen.

Open applications. This enables you to return or fully close an application so that it does not continue to execute its function. To close an application, simply click on it and move it over to the right and out of the list.choose how to page turn, with one or two hands.

Menu. This displays the options menu (for applications which have this function).

Notification bar. The notification bar displays time, device status, battery level, the intensity of the Wi-Fi signal and other system notifications. Press down and slide to access the Settings.

Wi-Fi. This will appear if your device is connected to a Wi-Fi network, and will also indicate the strength of the signal.

Battery. This indicates how much charge is in the battery.

Bluetooth. This will appear if you have activated the bluetooth.

3G Connection. This will appear if you have activated your 3G connection, and will also indicate the strength of the signal.

Extended screens

You can use up to four additional extentions of the Home Screen, that can be personalised with shortcuts, applications and other tools. To move between the Home screen and the extended screens, drag the screen to the left or to the right using your finger.

Personalizing the Home screen

You can personalize the Home screen or the extended screens with your own images, such as backgrounds, icons or shortcuts to your favorite applications, etc.

Change the screen background

To change the screen background, long-press here, a pop-up window will appear in which you can select the origin of the image. Select an image to use as the screen background and tap on Set wallpaper to confirm the selection.

Add shortcuts

To add shortcuts to the Home screen, go to the extended screen where you wish to add an icon. Tap , to open the menu and press and hold the application icon until the screen icon appears. Drag it to the place you wish to put it on the screen.

APPLICATIONS

In the applications Menu you can access all the applications installed on your tablet FNAC 10” 3G. To open the Menu tap on , this button is located in the top right-hand corner of the screen. To access an application, tap on its icon. To go back to the Home screen, tap on .

WI-FI CONNECTION

To connect to the Internet or use and application that requires an Internet connection, you must first connect the device to a Wi-Fi network. To do this, follow these steps:

1. You can access it by pressing the ***Notifications Menu***, which is located in the bar at the bottom of the screen, or by pressing ⋮⋮⋮ and accessing the ***Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi.*** Turn on Wi-Fi. The device will begin to search for an available network.
2. Tap Wi-Fi settings. A list of the names of the Wi-Fi networks (SSID) detected. Scroll down the list of the available networks. Tap on the network detected to check the security level and the intensity of the signal.
3. If the connection is secure, enter the password and tap on ***Connect*** to start the connection. In the notifications bar, an icon with the signal intensity is shown .

BLUETOOTH

It allows file exchange between your be device and other bluetooth devices:

1. To access Bluetooth settings press ***Settings > Bluetooth.*** Enable your bluetooth and select ***search devices***. The system will show a list of available bluetooth device.
2. Press on the name of the device you wish to pair with.
3. Once pairing is complete you can transfer files between your tablet and the paired bluetooth device.

You can access the advanced settings by clicking on the application menu button ⋮.

3G CONNECTION

In order to connect to the Internet via 3G, please insert your SIM card in the relevant slot of your tablet:

1. Once the card is inserted you will be automatically asked for your PIN (if the card has been protected with this code). Insert or cancel.

2. A screen lock pattern will appear, touch anywhere on the screen to unlock.

3. Acess ***Settings > Wireless & Networks > More... > Mobile networks.*** Check the first three checkboxes: Turn on 3G modem, Data enabled and Data roaming (depending on your Internet provider, this option might have to be enabled, please check with your internet provider).

The APN configuration must be provided by your Internet provider.

SAFETY PRECAUTIONS

To use the device safely, please observe the following safety precautions:

- Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.
- Do not touch the power cord with wet hands or pull on the cord to disconnect the charger.
- Do not fold or damage the power cord.
- Do not use the device while charging or touch it with wet hands.
- Do not strike or drop the charger or battery.
- Do not charge the battery with chargers that have not been approved by the manufacturer.
- Do not use the device during a lightning storm.
- Do not handle damaged or leaky Li-ion batteries.
- Handle and dispose batteries and chargers with precaution.
- Do not use the device near a pacemaker: if possible, avoid using the device at a distance of less than 15 cm from the pacemaker, as the device may interfere with it.
- Do not use the device in a hospital or near medical equipment which is vulnerable to interference

caused by radiofrequency.

• If you use medical equipment, contact the manufacturer to ensure that the equipment is protected from radiofrequency. If you use a hearing aid, contact the manufacturer for further information on radio interference.

• In potentially explosive environments, turn off the device instead of removing the battery. Observe all rules, instructions and warning signs in potentially explosive environments.

• Do not use the device in fuel loading areas (service stations) or near fuels or chemicals in explosive areas.

• Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as the device, its parts or accessories.

• Turn off the device when on board a plane.

• Electronic devices in a motor vehicle may behave in a wrong way due to the device’s radiofrequency.

Warning

This product has to be used with a power supply that has the following technical specifications:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.2A máx

OUTPUT: 5.0V ⎓ 2.0A

Polarity has to be the same as described in this picture: 

The use of power sources with different specifications may cause damage to equipment and can compromise the safety of people and goods.

Cleaning

Before cleaning the device, turn it off and disconnect all the system and power cords. Ensure that the device is completely dry before connecting again the cords and turning it on. Do not use any cleaning liquids or sprays directly on the surface of the screen or the case.

Use a soft, clean and lint-free cloth to remove dust and dirt from the screen. For fingerprints and stains, use a cloth with mild cleaning products. Moisten the cloth with clean water, wring it well and clean the case to remove any leftover detergent.

ANNEX B: CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Electric and electronic device waste)

(Applicable in the European Union and in European countries with selective waste collection systems).

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, easy separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

ANNEX C: DECLARATION OF CONFORMITY

Mundo Reader S.L., Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1, Ctra. La Coruña, Km 23,200.

28230 Las Rozas de Madrid (Madrid).

Warrants that this product FNAC:

tablet FNAC 10” 3G

complies with the provisions of Directive 2006/95/CE on the harmonisation of the laws of Member States relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility complying with the harmonized standards: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, November 2012.

Alberto Méndez Peydró

CE

www.fnac.es